



System

x-light

Optischer Bypass

Optical Bypass

Version: Manual_x-Light_v3.2

Beschreibung und Bedienungsanleitung

Description and Manual



eks Engel GmbH & Co. KG
Schützenstraße 2-4
DE-57482 Wenden-Hillmicke

Tel: +49 (0) 2762 9313-60
Fax: +49 (0) 2762 9313-7906
E-Mail: info@eks-engel.de
Internet: www.eks-engel.de



inroi ag
Grüneggstrasse 9
6005 Luzern
Schweiz

www.inroi.ch / info@inroi.ch

Tel: +41 41 349 24 24
Fax: +41 41 349 24 25

Die inroi vertreibt EKS Engel Produkte in der Schweiz

Systembeschreibung

x-light ermöglicht die sichere Kommunikation auch bei Ausfall oder Störung eines Netzwerkteilnehmers, indem er diesen optisch überbrückt und dadurch den Datenverkehr permanent gewährleistet. **x-light** ist hersteller- und protokollunabhängig und integriert sich somit optimal in jedes Netzwerk, egal ob Linien- oder Ringstruktur. **x-light** wird aktiviert, wenn eine einstellbare Auslösespannung unterschritten wird. Zudem kann das System über den Signaleingang flexibel angesteuert werden, z.B. im Service- oder Fehlerfall. Durch eine einstellbare Einschaltverzögerung für den Bypass wird das angeschlossene System erst nach dem abgeschlossenen Bootvorgang zugeschaltet, wenn es in einem sicheren Zustand ist.

Anschluss Hinweise

Achtung: Beim Betrieb elektrischer Betriebsmittel und Anlagen stehen zwangsläufig bestimmte Teile unter gefährlicher Spannung. Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, den elektrotechnischen Regeln entsprechend, vorgenommen werden.

Schalten Sie die Systeme und Endgeräte spannungsfrei.

Rasten Sie das Gerät auf eine Tragschiene DIN EN auf, und überprüfen Sie den sicheren Halt!

Achtung: Benutzen Sie nur die zugehörigen LWL-Anschlussstecker. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass der Anschluss mit falschen Steckverbinder Schäden an den optischen Anschlüssen hervorrufen kann! Beachten Sie zudem, dass die Stecker, die eine Verriegelung besitzen, nur in einer definierten Position montiert werden können.

Achtung: Sehen Sie nicht in den optischen Sender! Das gebündelte und abhängig von der Wellenlänge sichtbare oder unsichtbare Licht kann zu Augenschäden führen!

Verbinden Sie die ankommenden Lichtwellenleiter mit dem x-Light gemäß der Beschreibung auf Seite 3.

Benutzen Sie die beigelegten Stopfen um Sender und Empfänger des LWL-System im nicht eingebauten oder nicht benutzten Zustand vor Verunreinigungen oder Staub zu schützen.

Achtung: Knicken Sie das LWL-Kabel nicht zu stark und beachten Sie den Biegeradius des Kabelherstellers. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden und/oder die Kommunikation zwischen den LWL-Wandlern nicht mehr gewährleistet werden.

Schalten Sie die Betriebsspannung für die LWL-Systeme ein. Zur Versorgung der Systeme wird eine Betriebsspannung von 10-64VDC benötigt, die an die Klemmen VDC1 oder VDC2 und GND angelegt wird. VDC1 und VDC2 sind redundante Versorgungsspannungseingänge mit Verpolungsschutz.

Funktion des DIP-Switch :

Oberer DIP-Switch

SW1 bis SW6 : Schaltschwelle zwischen 10VDC und 64VDC

Unterer DIP-Switch

SW1 bis SW4 : Einschaltverzögerung 5s bis 75s

SW5 : nicht belegt

SW6 : nicht belegt

Funktion der Status-LED's:

- **VDC1:** AN: Versorgungsspannung >10VDC liegt an VDC1 an.
BLINKT: Versorgungsspannung an VDC1 ist niedriger als die eingestellte Schwellenspannung (DIP1 bis DIP6).
- **VDC2** AN: Versorgungsspannung >10VDC liegt an VDC2 an.
BLINKT: Versorgungsspannung an VDC2 ist niedriger als die eingestellte Schwellenspannung (DIP1 bis DIP6).
- **Ready** AN: Betriebsmodus „NORMAL“.

Fehlerrelais: An den Klemmen K1 bis K3 befindet sich ein potentialfreier Fehlerrelaiskontakt; K2 ist der gemeinsame Anschluss des Relais. Sobald der x-Light einwandfrei funktioniert zieht das Fehlerrelais an (K1-K2 geschlossen und K2-K3 geöffnet). Wird die eingestellte Schaltschwelle des x-Light unterschritten oder die Versorgungsspannung unterbrochen, dann wird das Fehlerrelais geöffnet (K1-K2 geöffnet und K2-K3 geschlossen). Ebenso öffnet das Fehlerrelais, wenn an keinem der beiden VDC-Eingängen eine Versorgungsspannung anliegt.

Funktion der Kontakte K1 - K2: Fehlerrelaiskontakt: Öffnet im Fehlerfall

Funktion der Kontakte K2 – K3: Fehlerrelaiskontakt: Geschlossen im Fehlerfall

Signaleingang / Funktion des Kontakts K4: Signaleingang zur Deaktivierung des Bypass. Signalspannung 10VDC bis 64VDC wird gegen GND geschaltet.

System Description

x-light ensures a safe communication even in case of device failure by optically bypassing the defective node so that a permanent data transmission is guaranteed. **x-light** is manufacturer and protocol independent so that it perfectly integrates into every network, regardless of the structure (ring or line). **x-light** is activated once the voltage is lower than the adjusted voltage level. Furthermore, the system can be controlled flexibly via the trigger input, e.g. in case of service or failures. The adjustable switch-on delay for the bypass makes sure that the attached system is in a secure state after booting.

Hardware Installation

Power off the devices, which will be connected by using the fiber optic system.

Snap the system onto the DIN EN rail and check the correct holding!

Attention: Only use the correct optical connectors for the fiber optic system. Using incorrect connectors can cause damage to the fiber optic system. Take care that connectors with a latch can only be mounted in a defined position.

Attention: Don't stare into the optical cable or the transmitter of the fiber optic system. Visible and non visible light (depending on its wavelength) of the optical transmitter can cause eye-damages!

Connect the fiber optic system by using the correct fiber optic cable. Note the wiring diagram on page 3.

Use the plugs to save the unused optical receiver and transmitter against impurity.

Attention: Don't bend the fiber optic cable! Please refer to the manufacturer's specification. Otherwise the fiber optic cable can be damaged or the communication is disturbed.

Power on the devices. Please use a power supply of 10-64VDC, connected to the terminals marked with VDC1, VDC 2 and GND. Note, that VDC 1 and VDC 2 are redundant power inputs with reverse voltage protection.

Function of the DIP-Switch :

Upper DIP-Switch

SW1 to SW6 : Threshold level between 10VDC and 64VDC

Lower DIP-Switch

SW1 to SW4 : switch-on delay between 5s and 75s

SW5 : without any function

SW6 : without any function

Function of the Status-LEDs:

- **VDC1** ON: Power Supply >10VDC at VDC1.
FLASHING: Power Supply at VDC1 is lower than the adjusted threshold level (DIP1 to DIP6).
- **VDC2** ON: Power Supply >10VDC at VDC2.
FLASHING: Power Supply at VDC2 is lower than the adjusted threshold level (DIP1 to DIP6).
- **Ready** ON: Operation mode "NORMAL".


Failure Relay: Terminals K1 to K3 are connected to a potential free relay. If the x-Light works without failures the relay gets active and closes K1 to K2 and opens K2 to K3. The relay will get inactive and K1 to K2 opens and K2 to K3 closes if the level of the power supply is lower than the adjusted threshold level or the power supply at VDC1 or VDC2 fails or is disconnected.

Function of K1 – K2: Potential free failure relay contact NC.

Function of K2 – K3: Potential free failure relay contact NO.

Signal Input / Function of K4: Signal Input of 10VDC up to 64VDC to disactivate the bypass.

Abmessungen / Dimensions

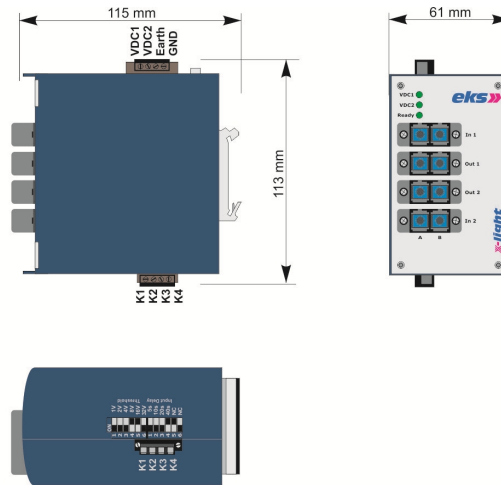

Anschluss und Betriebsarten / Connectors and Operation Modes

DIP-Schalter / DIP-Switch

1	ON	1V
2		2V
3		4V
4		8V
5		16V
6		32V
1		5s
2		10s
3		20s
4		40s
5		NC
6		NC

Einstellen der Schaltschwelle zwischen 10 VDC und 64VDC. Das Beispiel rechts zeigt eine eingestellte Schaltschwelle von 24VDC (DIP4 und DIP5 auf ON = 8VDC + 16VDC).

Setting the threshold level between 10 VDC and 64 VDC. The example on the right shows a threshold level of 24 VDC (DIP4 and DIP5 are ON = 8VDC + 16VDC).


Einstellen der Einschaltverzögerung zwischen 5s und 75s. Das Beispiel rechts zeigt eine eingestellte Einschaltverzögerung von 15s (DIP1 und DIP2 auf ON = 5s + 10s).

Setting the switch-on delay between 5s and 75s. The example on the right shows a switch-on delay of 15s (DIP1 and DIP2 are on = 5s+10s).


1	ON	1V
2		2V
3		4V
4		8V
5		16V
6		32V

1	ON	5s
2		10s
3		20s
4		40s
5		NC
6		NC

Schraubklemmen / Screw terminals

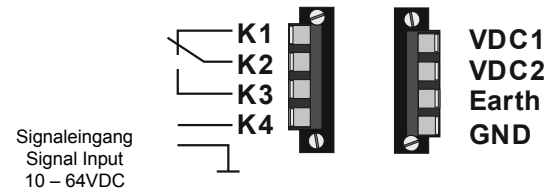

Betriebsmodus / Operation Mode

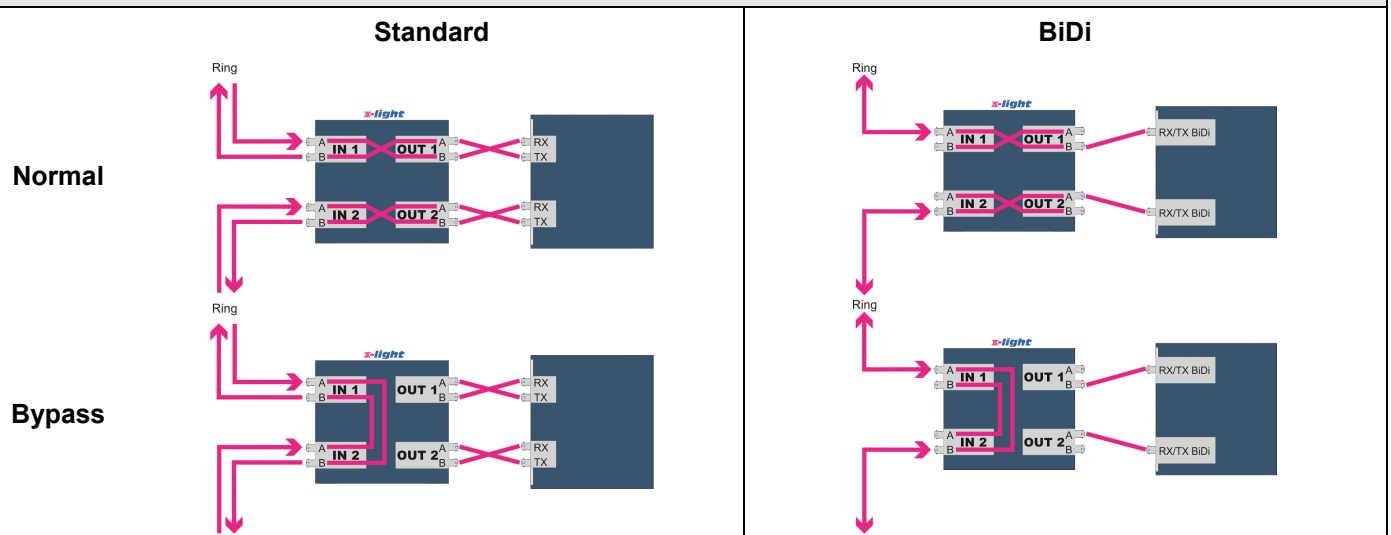

Ausführung XL Type	50/125- MM-ST	50/125- MM-SC	50/125- MM-LC	62,5/125- MM-ST	62,5/125- MM-SC	62,5/125- MM-LC	9/125- SM-ST	9/125- SM-SC	9/125- SM-LC
Bestell-Nr. Order No.	0 1500 5021	0 1500 5023	0 1500 5024	0 1500 6221	0 1500 6223	0 1500 6224	0 1500 0931	0 1500 0933	0 1500 0934
LWL-Anschluss Fiber-connector	ST	SC	LC	ST	SC	LC	ST	SC	LC
Faser Fiber	Multi-Mode 50/125µm			Multi-Mode 62,5/125µm			Single-Mode 9/125µm		
Wellenlängen Wavelength	850nm (±40nm) 1310nm (±40nm)						1310nm (±40nm) 1550nm (±40nm)		
Einfügedämpfung Insertion Loss	≤ 1,4dB *						≤ 1,7dB *		
WDL Wavelength Dependent Loss	≤ 0,35dB								
PDL Polarization Dependent Loss	≤ 0,05dB								
Lebensdauer Spiegel Durability switch	10 Millionen Zyklen 10 million cycles								
Schaltgeschwindigkeit Switching speed	15ms max. / 4ms typ. / 4ms im Temperaturbereich von +5°C bis +70°C 15ms max. / 4ms typ. / 4ms in a temperature range between +5°C and +70°C								
Type Type	Non latching								
Rückflusdämpfung Return Loss	≥ 55dB								
Übersprechen Crosstalk	≥ 55dB								
Einschaltverzögerung Switch-on delay	5s, 10s, 20s und/oder 40s schaltbar mit DIP-Schalter 5s, 10s, 20s and/or 40s switchable by DIP-switch								
Schaltsschwelle Threshold level	1V, 2V, 4V, 8V, 16V und/oder 32V im Bereich von 10V bis 64V schaltbar mit DIP-Schalter 1V, 2V, 4V, 8V, 16V and/or 32V between 10V and 64V switchable by DIP-switch								
Anschlusstecker Connector	4-polig: Stromversorgung / 4-polig: Fehlerrelais und Signaleingang 4-pin: Power supply / 4-pin: Failure relay and signal input								
Status - LED's Control - LEDs	Stromversorgung (grün) / Ready (grün) Power supply (green) / Ready (green)								
Betriebsspannung Operating voltage	10VDC - 64VDC								
Leistungsaufnahme Power consumption	2,5 W								
Fehlerrelais Kontakt Failure relay contact	25VDC (1A) / 60VDC (0,3A)								
Betriebstemperatur Operating temperature	Multimode: -30°C - +70°C Singlemode: -40°C - +70°C								
Lagertemperatur Storage temperature	-40°C - +85°C								
EMV EMC	EN61000-6-2 (2001) / EN55022 Kl. B (1998) +A1 + A2								
Gewicht Weight	500 g								
MTBF MTBF	1.336.702 h								
Maße H x T x B Dimensions H x D x W	115mm x 61mm x 113mm								
Gehäuse Case	Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder-coated								

* ohne LWL-Stecker / without fiber optic connectors